



NOTICE D'UTILISATION DU THERMOSAT D'AMBIANCE SIMPLIFIE X2D

DESCRIPTION DES COMMANDES

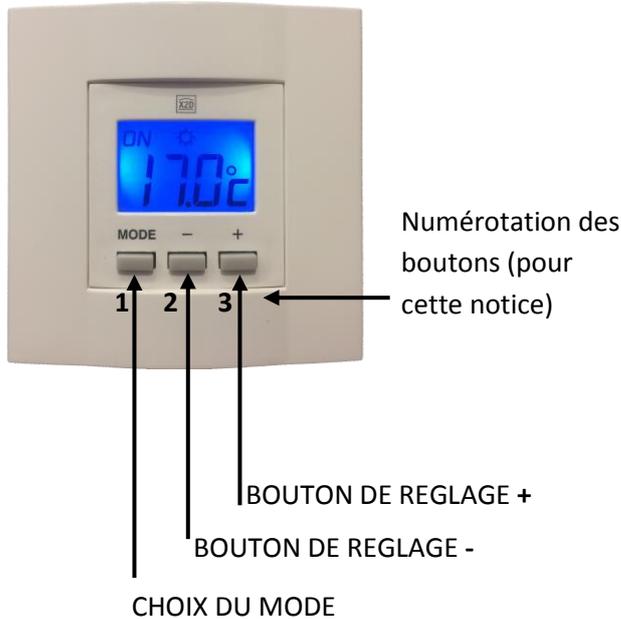

DESCRIPTION DE L’AFFICHAGE DE BASE

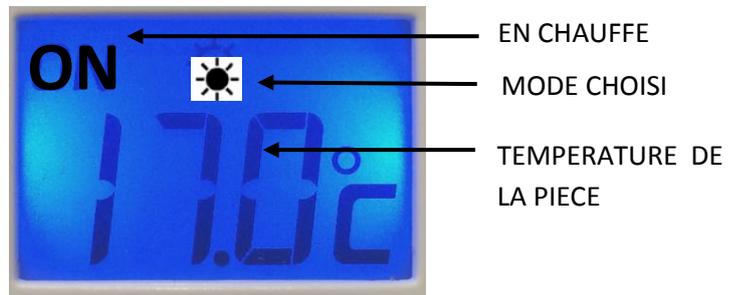

CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Il permet de passer manuellement le radiateur sur les modes CONFORT, ECO, HORS-GEL ou AUTO (symbole vide) : fonctionnement avec une centrale de programmation.

- Sélectionner le mode en appuyant sur le bouton MODE plusieurs fois (CONFORT ☀️, ECO 🌙, HORS-GEL ❄️, AUTO [vide]). Le symbole change à chaque appui. La mention ON indique que le radiateur est en chauffe.

Conseils :

Le **mode CONFORT** sera réglé à une température plus élevée et utilisé en général lorsque vous êtes présent dans la pièce.

Température conseillée : 20°C

Le **mode ECO** sera réglé à une température moins élevée et utilisé en général lorsque vous êtes absent la journée.

Température conseillée : 17°C

Le **mode HORS-GEL** sera réglé à une température basse et utilisé en général lorsque vous êtes absent pour une longue durée.

Température conseillée : 7°C

Le **mode AUTO (blanc)** permet un pilotage par une centrale de programmation.

Le **mode ARRET** 🛑 éteint le radiateur.

CHOIX MARCHE / ARRÊT

- Pour éteindre le radiateur, appuyer sur le bouton MODE (1) plusieurs fois pour faire afficher le symbole ARRÊT 🛑
- Pour allumer le radiateur, choisir un des modes disponibles en appuyant sur le bouton MODE plusieurs fois (CONFORT ☀️, ECO 🌙, HORS-GEL ❄️, AUTO [blanc])

REGLAGE DES TEMPERATURES CONFORT / ECO / HORS GEL (CONSIGNE)

- Sélectionner le mode en appuyant sur le bouton MODE plusieurs fois (CONFORT ☀️, ECO 🌙, HORS-GEL ❄️)
- Appuyer plusieurs fois sur le bouton + (3) pour monter la température et sur le bouton - (2) pour la baisser.
- La température mesurée réapparaît ensuite après un court instant.
- Refaire la manipulation pour régler la température sur un autre mode si besoin en appuyant à nouveau sur MODE.



POUR LES REGLAGES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(association au récepteur, installation et réglage du thermostat d'ambiance), REPORTEZ VOUS AUX NOTICES FOURNIES AVEC CHACUN DE CES APPAREILS.

SI LA TEMPERATURE AFFICHEE EN PERMANENCE EST LA TEMPERATURE DE CONSIGNE, FAIRE LE REGLAGE SUIVANT LA NOTICE DELTA DORE POUR INVERSER ET FAIRE APPARAÎTRE LA TEMPERATURE D'AMBIANCE (facultatif).

ATTENTION, IL EST CONSEILLE DE FAIRE FAIRE LES REGLAGES TECHNIQUES PAR UN PROFESSIONNEL OU UN UTILISATEUR